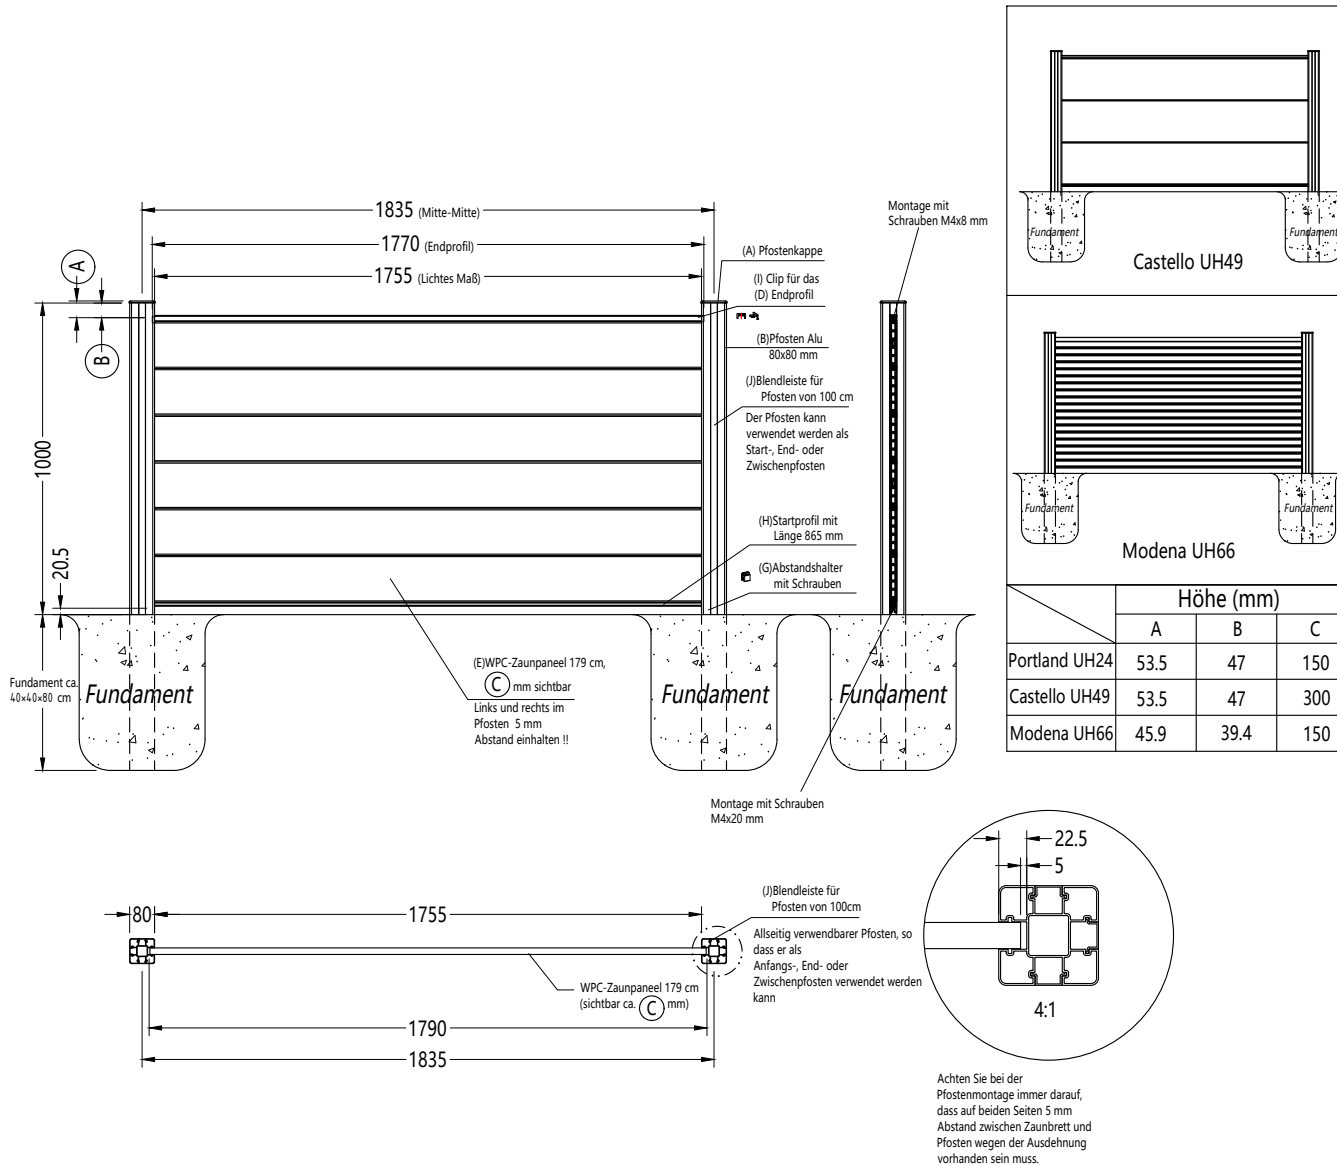





NewTechWood Vorgartenzaun (Portland UH24 / Castello UH49 / Modena UH66)

www.newtechwood.de

v2 DE10_DE



Castello UH49			
Modena UH66			
Höhe (mm)			
Portland UH24	A	B	C
Castello UH49	53.5	47	150
Modena UH66	45.9	39.4	150

Bezeichnung	Zeichnung und Größe (mm)	Länge (mm)	Stückzahl		
			Portland UH24	Castello UH49	Modena UH66
D: Endprofil	 FN0217 20mm*20mm	1770	1	1	
	 FN0244 21mm*29.3mm				1
A: Pfostenkappe (gleiche Anzahl wie Pfosten)	 FN0224S 84mm*84mm*27mm		1	1	1
I: Clips zur Montage (vormontiert)	 FN0220 28mm*16mm*18.7mm		-	-	-
B: Pfosten Alu -Einbau -Aufbau	 FN0226S 80mm*80mm	a) 100 cm, zum Aufschrauben b) 150 cm, zum einbetonieren Achten Sie, je nach Windbelastung, auf eine gute Verankerung und eine frostfreie Tiefe beim Fundament !!!	-	-	-
J: Blendleiste	 FN0214 28.4mm*10.5mm	1000	-	-	-
E: WPC-Zaunpaneel (erhältlich in 3 Farben)	 UH24 160mm*21mm	1790	6		
	 UH49 310mm*21mm			3	
	 UH66 160mm*21mm				6
H: Startprofil (Montage unter der ersten WPC-Zaunpaneel)	 FN0231 20mm*21.5mm	1800	1	1	
	 FN0245 19.4mm*21mm	1800			1
G: Abstandshalter	 FN0112 20mm*26mm*20mm		2	2	
	 FN0105 37mm*20mm*20mm				2
I: Zubehör für die Montage von (G)	M4x20 #410 Flachkopf, Crosstype, Selbstbohrende Schraube		-	-	-
I: Zubehör für die Montage von Clip(D)	M4x8 #304 Senkkopf, Crosstype, Selbstbohrende Schraube		-	-	-

Wichtige Hinweise zur Montage:

- a) Pfosten 190 cm mit Halterung zum Aufschrauben: Wegen des großen Lochabstandes unbedingt chemische Dübel verwenden!
- b) Pfosten 250 cm für Bodenmontage: Fundament mindestens 60 cm im Boden und maximal 190 cm oberirdisch (die Blendleisten sind ebenfalls 190 cm lang)

Die Pfosten sind nicht für andere Befestigungsmethoden geeignet. Verwenden Sie sie nie länger als 190 cm und nie für den Bau von tragenden Konstruktionen! Bei extremer Windlast sollten Sie einen Fachmann um Rat fragen.

Die Anleitung zur Montage der Pfostenanker finden Sie in unserer Gesamtmontageanleitung auf www.newtechwood.de